

RHYTHM ARRANGER

MODEL **TR-66**

Rhythm Arranger

取扱説明書



特長


1. 変化に富んだリズム進行が得られる自動変奏装置“アレンジ”を装備しています。
2. ロック6リズムを含んだ18リズムが得られるバリエーション・セレクターを装備しており、リズム・セレクター9リズムを合わせて、計27種類の豊富なリズムが用意されています。
3. 幅広いテンポが調節できるテンポ・コントロール、リズム・サウンドに変化をつけられるバランス・コントロールによって、リズムをより多彩にすることができます。
4. 機能的、コンパクトなボックス型で、電子オルガンのソロ演奏以外にも、コンボ演奏、ギターなどの弾き語り、録音による音楽制作などに応用できます。

演奏準備

1. 下図「接続の方法」に従って、正しく接続を終えたら、接続するアンプ及びリズム・アレンジャーの電源を入れます。
2. アンプ側のボリュームと、リズム・アレンジャーのボリュームを、バランスをとりながらセットします。
3. リズム・セレクター、バリエーション・セレクターから、使用するリズムを選び、スイッチを入れます。
4. リズム進行を、アレンジの切替スイッチから選びます。
5. テンポ・コントロールでテンポを設定し、スタート・ボタンを軽く押せば、お使いになるリズムが1拍目から出てきます。
6. 好みに応じて、バランス・コントロールで、リズム・サウンドに変化をつけてください。


接続の方法

●ハイ(HIGH)、ロー(LOW)のどちらかより、音量が適切で、良い音質が得られる方を選んで接続してください。

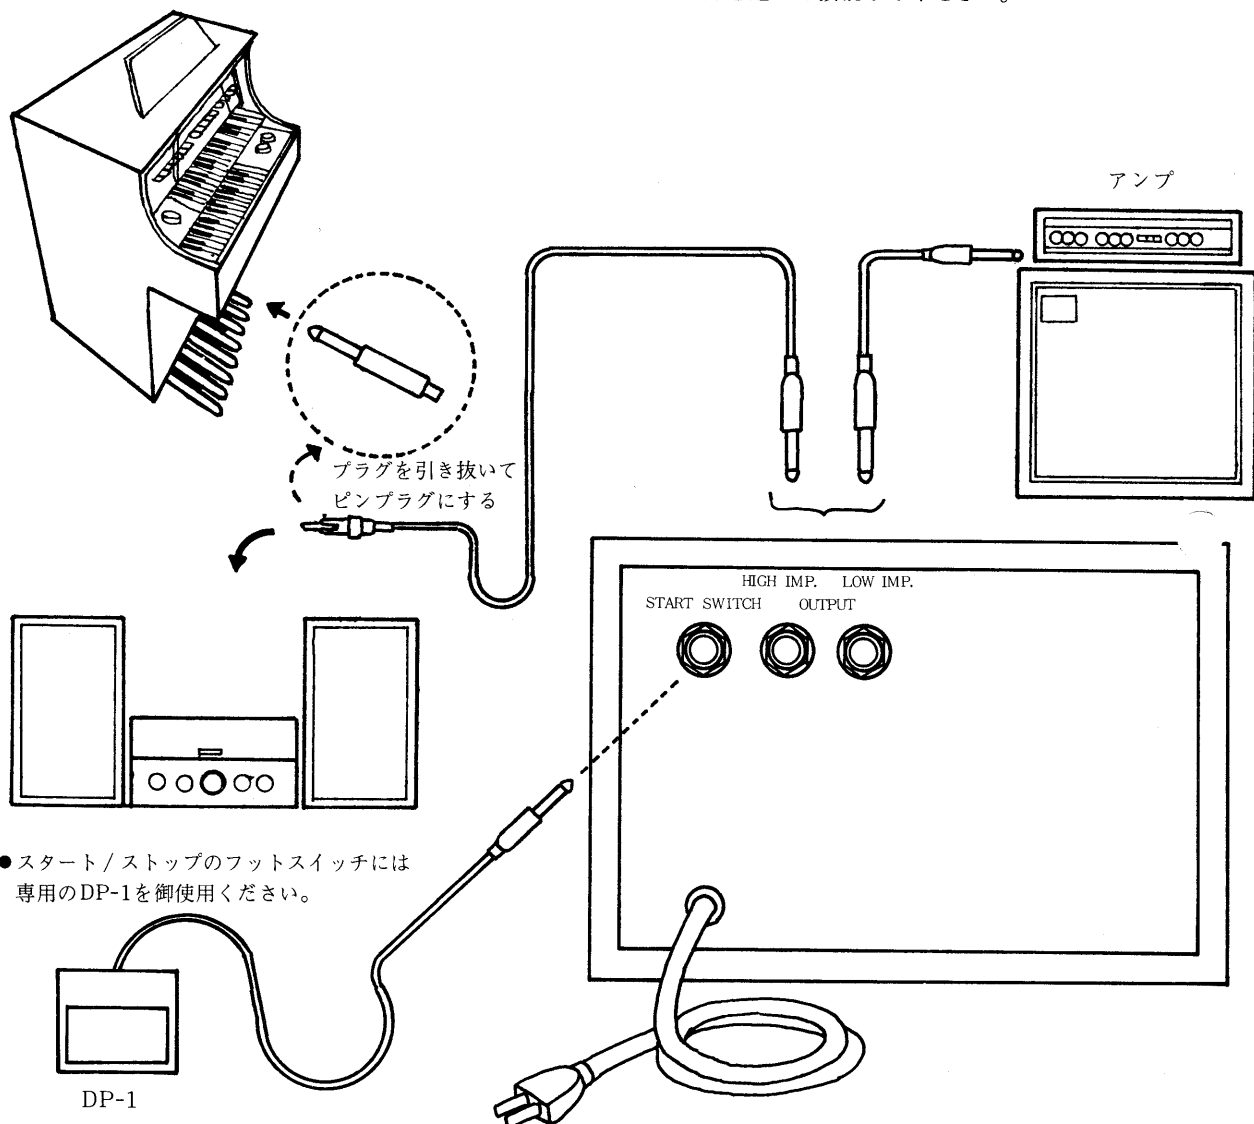


- スタート/ストップのフットスイッチには専用のDP-1を御使用ください。

各コントロールの名称

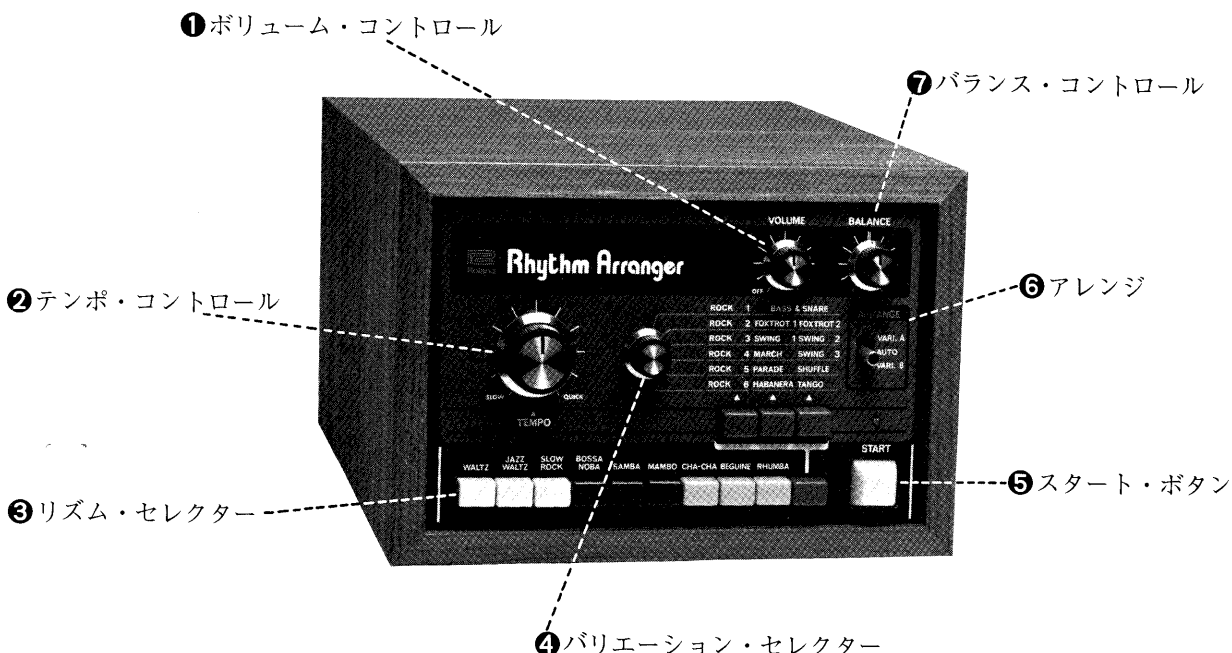


各コントロールの機能

① ボリューム・コントロール

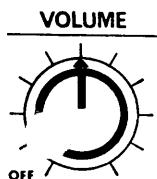


音量を調節するつまみで、電源スイッチ兼用になっています。「OFF」の状態から右にまわすと電源が入り、さらに右にまわすに従って音量は大きくなります。

② テンポ・コントロール

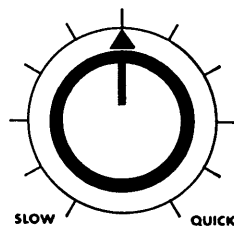


リズムのテンポを調節するつまみで、右にまわすに従って、テンポは速くなります。スロー（♩＝50）から、クイック（♩＝200以上）まで、幅広いテンポがコントロールできます。

③ リズム・セクター

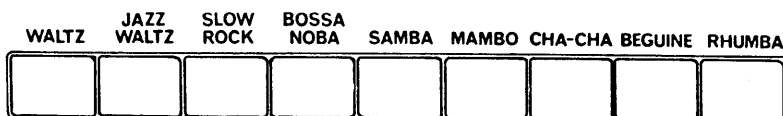

ラテン系6種を含む9種類のポピュラーなリズムが、ワン・タッチで選択、切り替えができます。また、2つ以上のスイッチを同時に入れて、リズムの組み合わせを楽しむことができます。


④ バリエーション・セクター

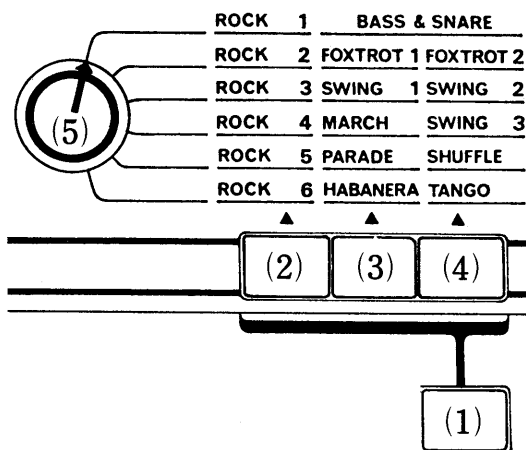

ロック、2ビート、4ビートの、それぞれ6種類のリズム、計18種類のリズムを選ぶことができます。

ロック(2)、2ビート(3)、4ビート(4)の各セクター・スイッチと、6段切替スイッチ(5)で示されたリズムが、バリエーション・セクター・スイッチ(1)を入れると作動状態になります。


⑤ スタート・ボタン

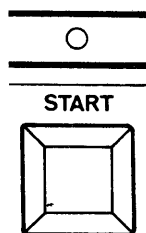

タッチの軽い、プッシュ式のスタート・ボタンで、スムーズなスタート、ストップ操作ができます。

テンポ・パイロット・ランプは、テンポ・コントロールで示されたテンポの、小節ごとの1拍目に点灯してリズムの速さを示します。

⑥ アレンジ

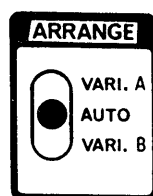

リズム・セクター、バリエーション・セクターの計27のリズムは、この「アレンジ」の切替スイッチで、それぞれ3通りの進行をさせることができます。

《VARI.A》は通常の進行で、一定のパターンを繰り返します。

《VARI.B》は、1小節ごとにパターンの変奏が入ります。

《AUTO》は、VARI.AとVARI.Bを組み合わせたもので、4小節目に変奏が入ります。

⑦ バランス・コントロール



BALANCE

打楽器音のバランスを調節するつまみで、通常中央にセットします。つまみを左にまわすと、低音打楽器音（バスドラム）が強調されて行き、高音打楽器音（シンバル、ハイハット）は弱められ、つまみをまわし切るとキャンセルされます。







つまみを右にまわすと、シンバル、ハイハットが強調されて行き、バスドラムは弱められ、つまみをまわし切るとキャンセルされます。

このコントロールによって、リズムに変化をあたえることができます。







リズム・パターン一覧表









TR-66 REGISTRATION NOTES

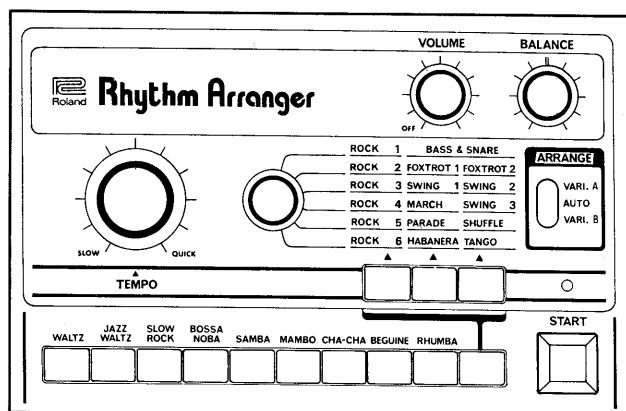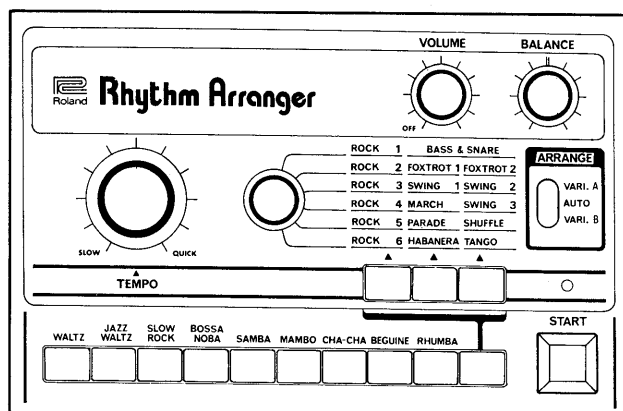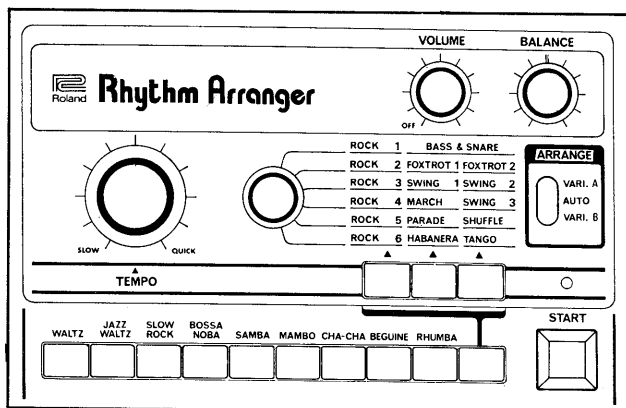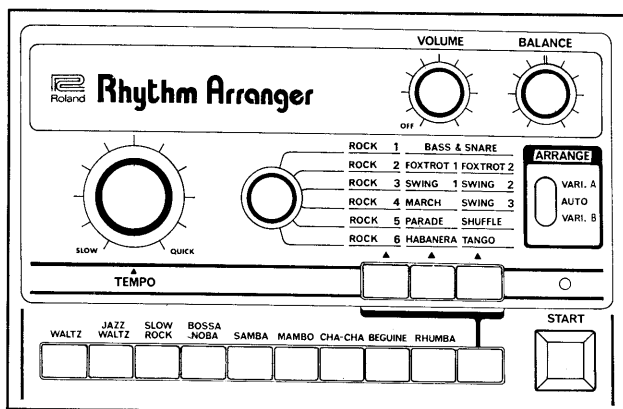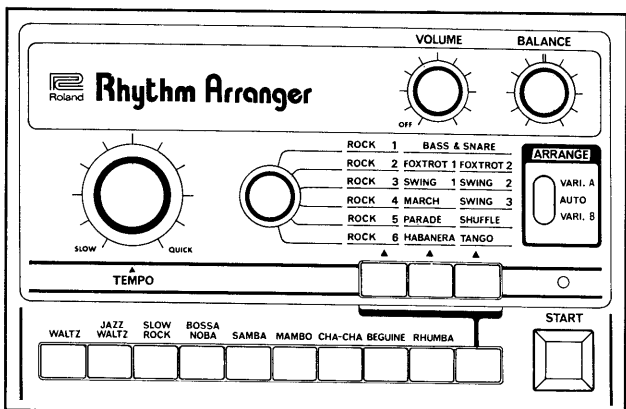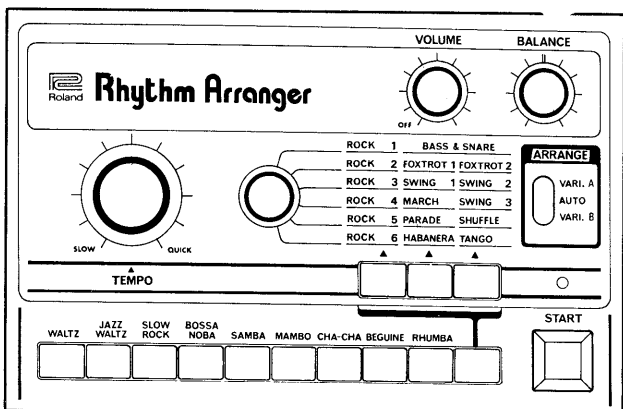

TR-66 REGISTRATION NOTES

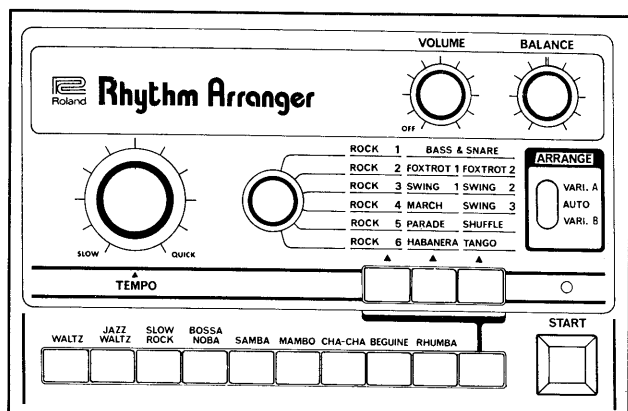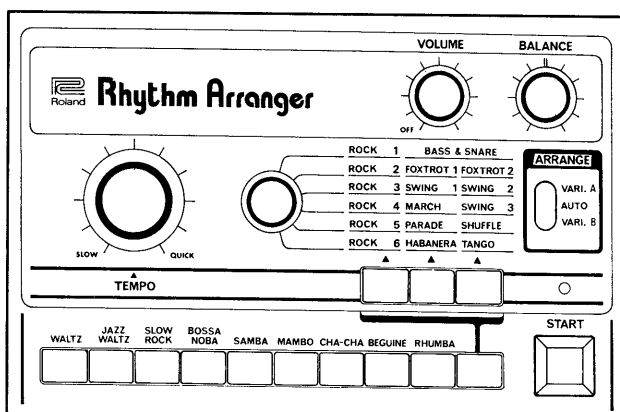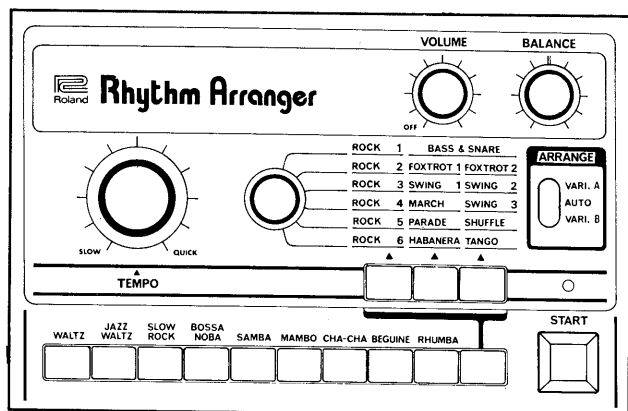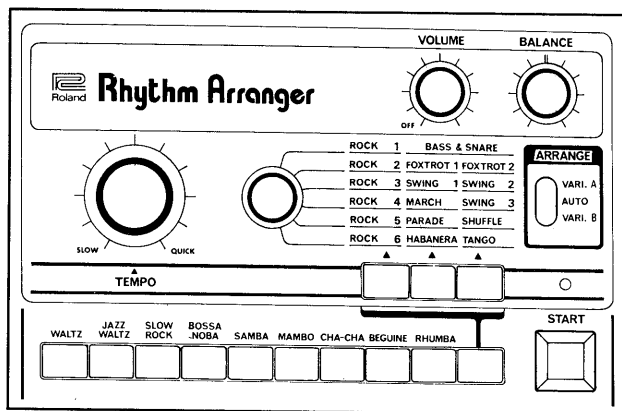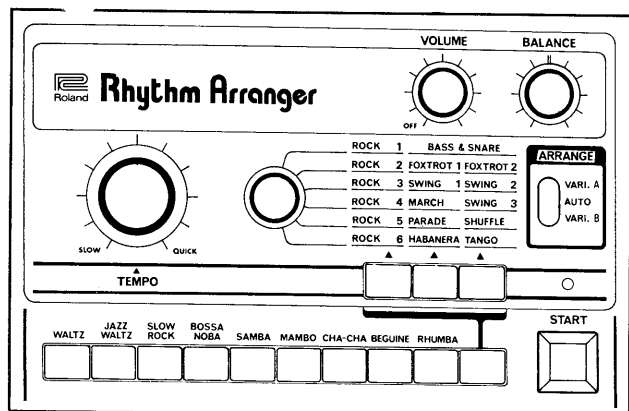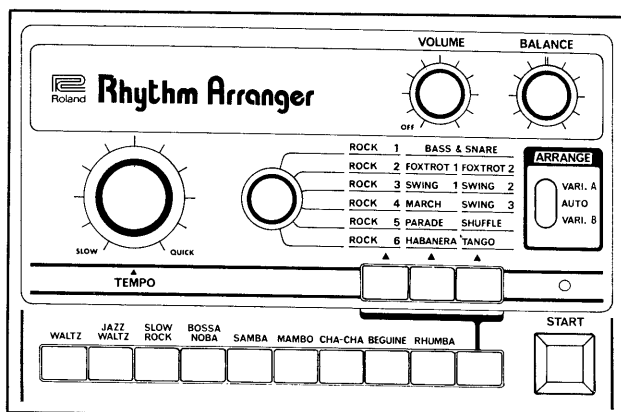

TR-66 REGISTRATION NOTES

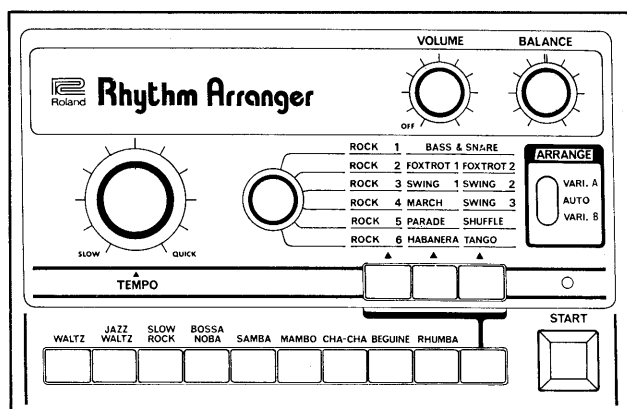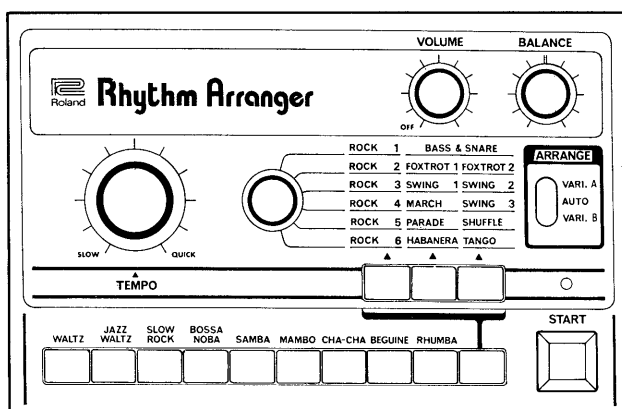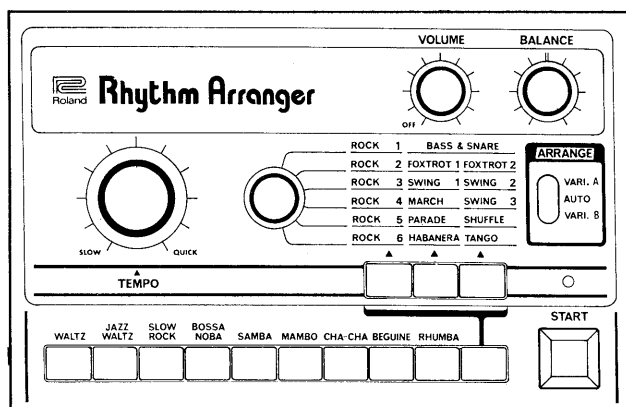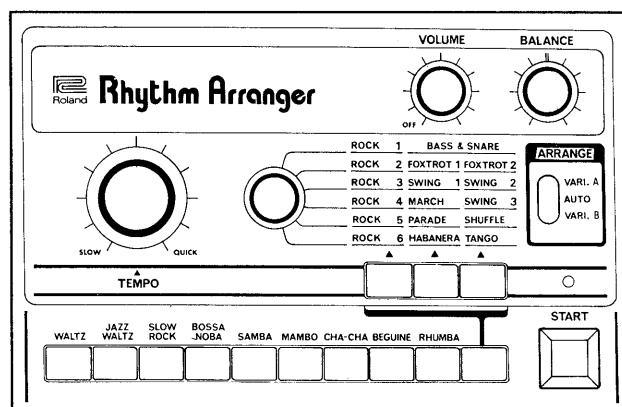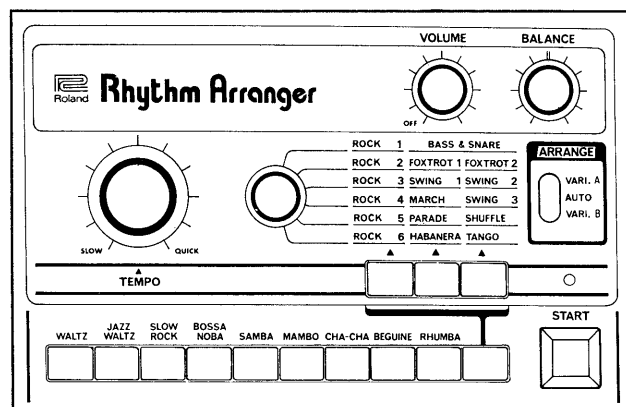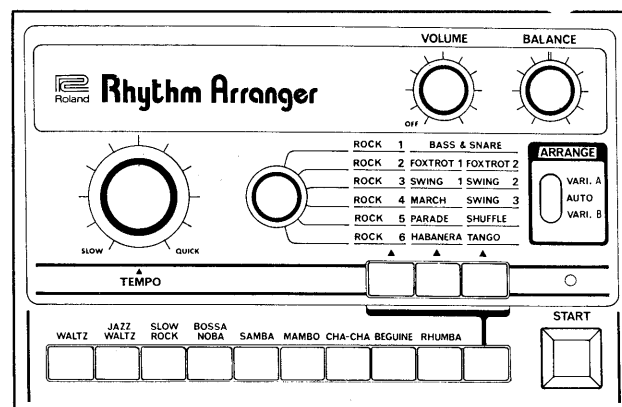


{ VARI.A.....譜面の「A」の繰り返し。
 { AUTO譜面の「AB」の繰り返し。()内の音符は「A」の第1拍目に入ります。
 { VARI.B.....譜面の「B」の繰り返し。

●リズム・セクター


ワルツ




ジャズ・ワルツ

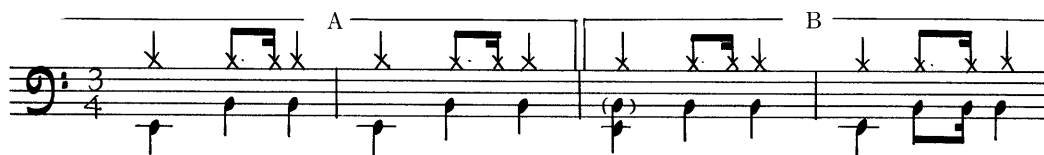

スロ・ロック

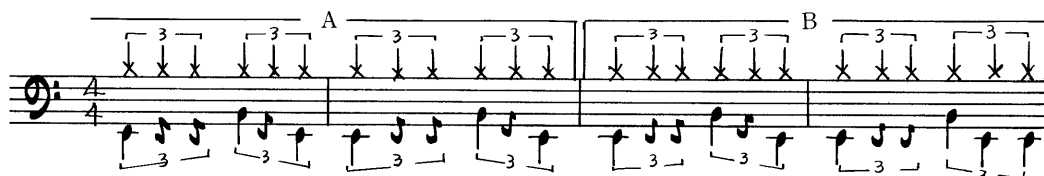

ボサノバ

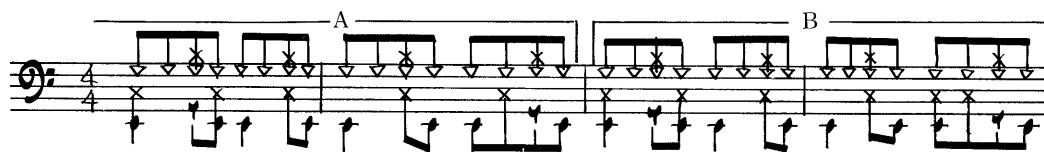

サンバ



マンバ




チャチャ



ビギン




ルンバ

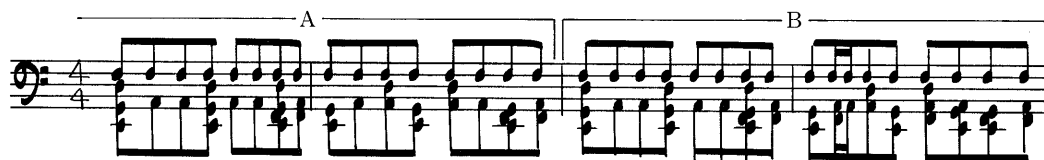


● バリエーション・セクター《ロック》


ロック 1

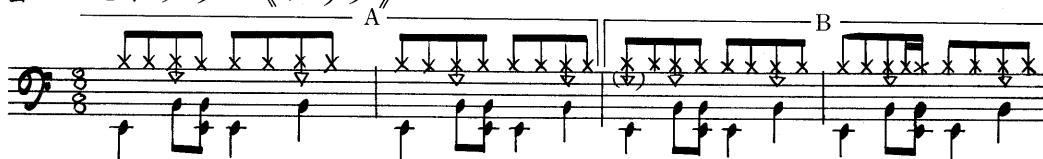


ロック 2

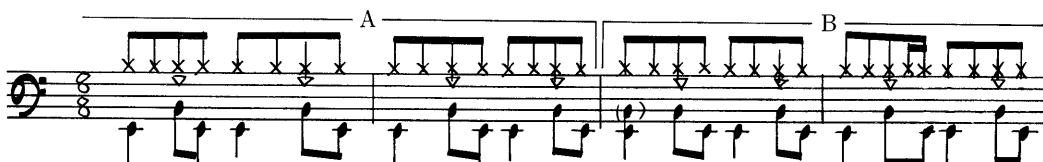


ロック 3

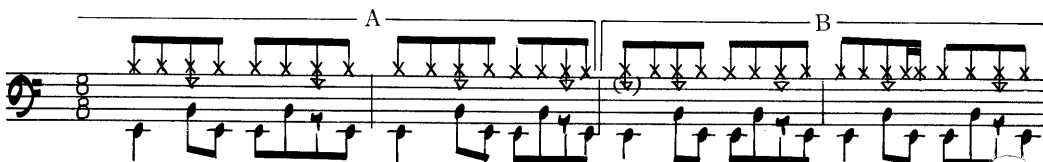


ロック 4

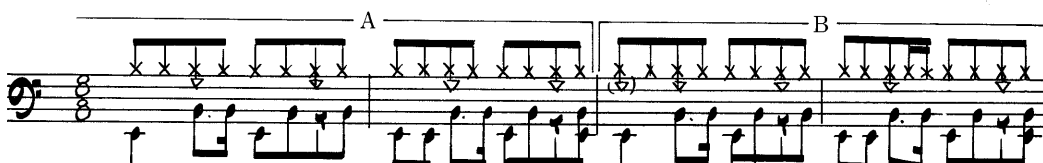

ロック 5

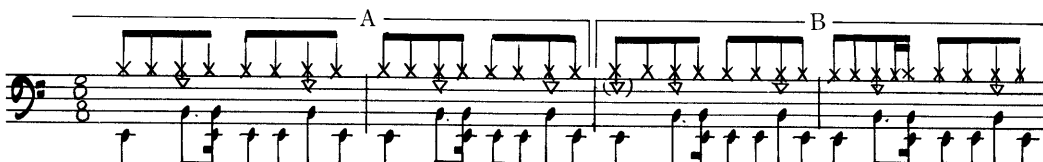

ロック 6

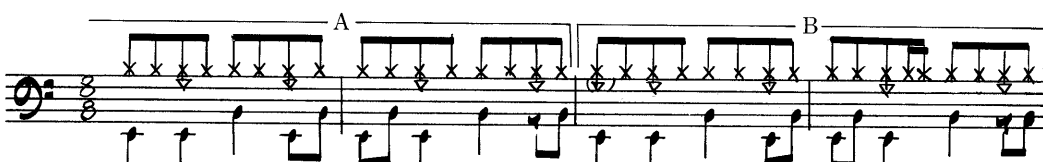


● バリエーション・セクター《2ビート》


バス&スネア
・ドラム




フォックス
トロット 1

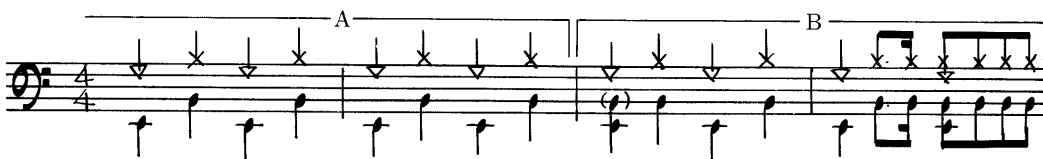


スイング 1

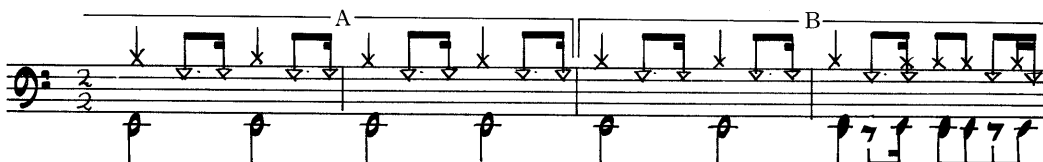

マーチ

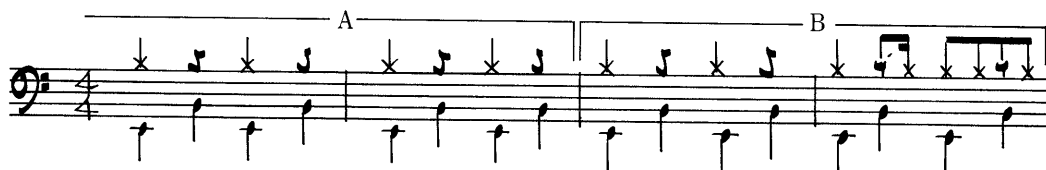

パレード

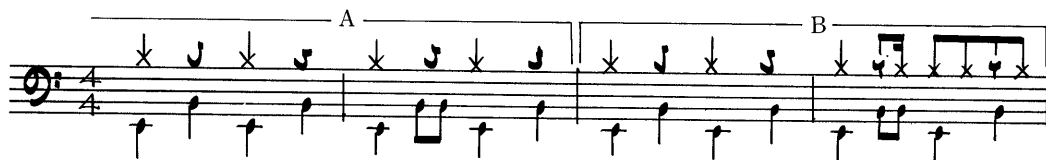

ハバネラ




● ノンエーション・セクター《4ビート》


バス & スネア
・ドラム




フォックス
トロット 2

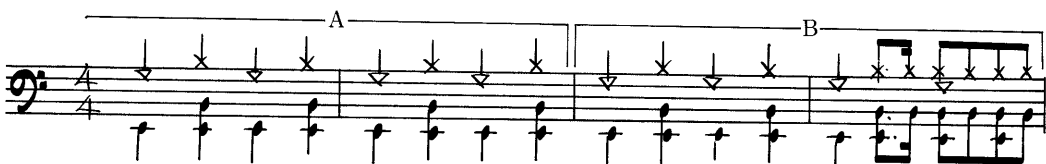


スイング 2

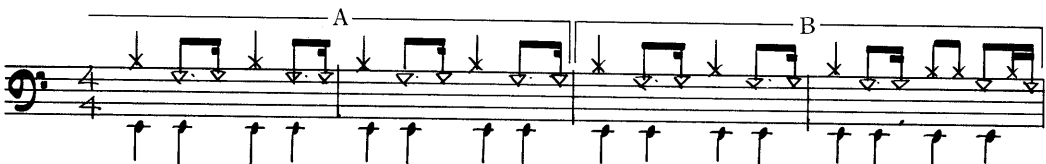


スイング 3

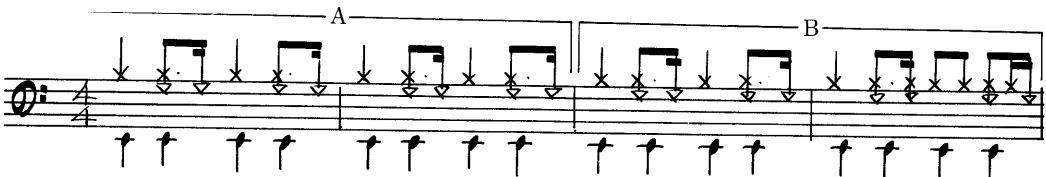

シャッフル

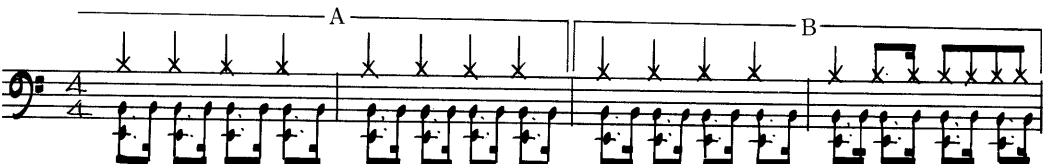

タンゴ

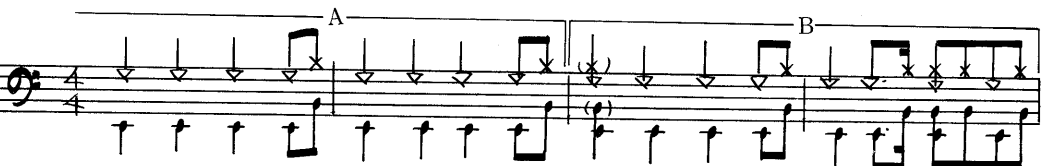

使用上の御注意

1. 近くに蛍光灯、ネオン、トランス等がありますと、影響をうけて雑音が出ることがありますので、できるだけこれらの雑音源から離すように設置してください。
2. リズム・アレンジャーはフルに音量を上げても音はくずれませんが、アンプの能力以上になると音が濁ります。出力の充分なアンプで、余裕のある使い方をされることをおすすめします。
3. リズム・アレンジャーの音域は非常に広いので、アンプの種類によっては多少、音色に差を生じます。できるだけ分離性能の良いアンプを御使用ください。
4. 高温高湿の場所での使用はできるだけ避けてください。チリやホコリもあまりたまると湿気を呼ぶ原因になります。

仕様

- リズム・セレクター・ボタン…………… 9
ワルツ / ジャズ・ワルツ / スロー・ロック
ボサノバ / サンバ / マンボ
チャチャ / ビギン / ルンバ
- バリエーション・セレクター (6段切替) …………… 1
ロック……………ロック1～6
- 2 ビート…………バス&スネア・ドラム / フォックスト
ロット1 / スイング1 / マーチ / パレ
ード / ハバネラ
- 4 ビート…………バス&スネア・ドラム / フォックスト
ロット2 / スイング2 / スイング3 /
シャッフル / タンゴ

- リズム・モード・セレクター (アレンジ) …………… 1
バリエーション A / オート / バリエーション B
- 打楽器音……………10
バスドラム / ハイコンガ / ローボンゴ / ハイボンゴ
/ カウベル / クラベス / スネアドラム / リム・ショ
ット / ハイハット (マラカス) / シンバル
- コントロール・ノブ…………… 3
ボリューム (電源スイッチ兼用) / バランス / テンポ
スタート / ストップ・ボタン…………… 1
テンポ・パイロットランプ (電源パイロットランプ兼用)
…………… 1
- アウトプット・ジャック (ハイ・インピーダンス100K Ω
/ ロー・インピーダンス10K Ω) …………… 2
フットスイッチ・ジャック (スタート / ストップ :
DP-1専用)…………… 1
- 電源電圧 : 100V, 117V, 220V, 240V, 50 / 60Hz
消費電力 : 4 W
外形寸法 : 162 (高) $\times$ 230 (幅) $\times$ 267 (奥行) mm
重量 : 4 kg
付属品 : 2.5m 接続コード

※仕様・外観など、改良のため予告なしに変更することがあります。

ローランド株式会社

大阪本社・営業 〒559 大阪市住之江区新北島3-7-13 ☎ 大 阪 (06)681-8661
東京営業所 〒101 東京都千代田区外神田3-9-7 ☎ 東 京 (03)251-5595
名古屋営業所 〒460 名古屋市中区宮前町4-9-14 ☎ 名古屋 (052)241-4332